

EJA-E

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

GS 01C31T01-00R

Датчики DPharp серии EJA-E позволяют осуществлять дистанционный контроль и установку диапазонов измерения, констант времени демпфирования и т.д. при помощи конфигуратора, совместимого с протоколом HART 5-ой версии (HART 5) и 7-ой версии (HART 7).

■ ВОЗМОЖНОСТИ

● Функции дистанционного контроля и установки диапазона

С помощью HART коммуникатора можно осуществлять контроль и дистанционную установку диапазонов.

● Оперативная (онлайновая) связь

Выходные сигналы и сигналы связи не мешают друг другу, позволяя осуществлять связь в оперативном режиме.

● Расширенный монополюсный режим и оповещение о событиях (HART 7)

Расширенный монополюсный режим взрыв включает различные настройки передачи, задаваемые переменных монополюсного режима, период обновления и режим сообщений о срабатывании триггера, а функция уведомления о событиях подает сигнал тревоги в зависимости от изменения заданных значений и самодиагностики.

● Длинные теги поддерживают до 32 символов (HART 7)

С избыточным числом разрядов в программном обеспечении длинный тег обеспечивает лучшее управление основными средствами.

● Самодиагностика

С помощью HART коммуникатора можно осуществлять диагностику выхода входного давления за пределы диапазона, определять превышение температуры окружающей среды, неправильную установку шкалы и т.д.

● Возможность выбора версии протокола HART

Выбирается HART 5 или HART 7.

■ СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для элементов, отличающихся от описанных ниже, смотрите лист общих характеристик

Версия протокола HART

При заказе можно выбрать версию 5 или 7 версию протокола HART.

Версию протокола можно изменить при пользовательской настройке.

Переключатель защиты от записи:

Аппаратный/программный переключатель защиты от записи

Условия для линии связи:

Подаваемое напряжение;

Для датчика общего назначения и взрывозащищенного исполнения

от 16,4 до 42 В пост. тока

Для датчика искробезопасного типа

Смотрите лист общих характеристик для каждой модели.

Сопrotивление нагрузки;

Смотрите рисунок 1.

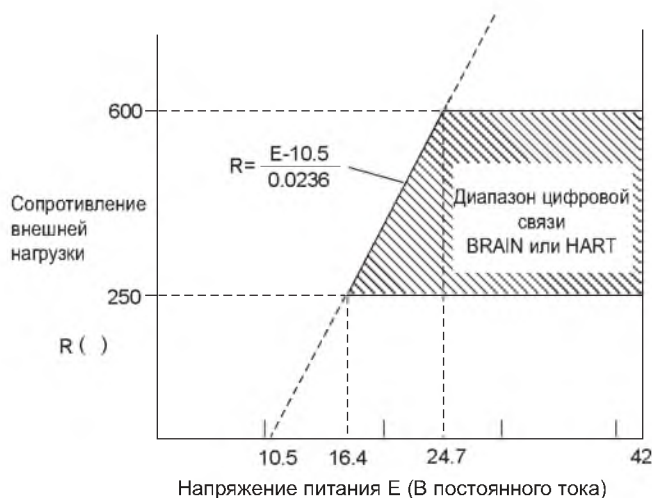


Рис. 1 Напряжение питания и сопротивление внешней нагрузки

■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функциональные характеристики для дистанционной установки и контроля

ЭЛЕМЕНТ	ОТОБРАЖЕНИЕ	УСТАНОВКА	ОБЗОР	Установка при поставке
Tag Number/Номер тега (программный тег)	○	○	Не более 8 буквенно-цифровых символов	Как указано в заказе
Long Tag/Длинный тег Long Tag (Software Tag)	○	○	Не более 32 буквенно-цифровых символов (HART 7)	Как указано в заказе
Выходной режим	○	○	Выход LINEAR/SQUARE ROOT (ЛИНЕЙНЫЙ/КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ)	'LINEAR' (ЛИНЕЙНЫЙ), если ничего другого не определено в заказе
Функция отображения	○	○	Отображение LINEAR/SQUARE ROOT (ЛИНЕЙНЫЙ/КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ)	'LINEAR' (ЛИНЕЙНЫЙ), если ничего другого не определено в заказе
Режим отображения	○	○	Входное давление, % от диапазона, установленная пользователем шкала, входное статическое давление или % от диапазона статического давления.	PRES %
Регулировка демпфирования	○	○	Программное демпфирование в интервале от 0,00 до 100,00 секунд	2 сек
Нижний предел диапазона калибровки	○	○	Давление, соответствующее значению 4 мА	Как указано в заказе
Верхний предел диапазона калибровки	○	○	Давление, соответствующее значению 20 мА	Как указано в заказе
Мгновенное значение на входе (Дифференциальное давление или давление)	○	–	Отображение действительного дифференциального давления или действительного давления.	–
Мгновенное значение на выходе (Ток)	○	–	Отображение действительного выходного значения в % от калиброванной шкалы или выходного значения 4-20мА.	–
Единицы измерения диапазона калибровки	○	○	Выбираются из следующих : дюймы вод. ст., дюймы рт. ст., футы вод. ст., мм вод. ст., мм рт. ст., фунты на кв. дюйм, бары, мбары, г/см ² , кг/см ² , Па, кПа, МПа, торы или атм.	Как указано в заказе
Постоянный выход тока	○	○	4 – 20 мА постоянного тока	–
Самодиагностика	○	○	Входное давление за пределами ограничений диапазона. Превышение температуры окружающей среды или неправильная установка диапазона	–
Расширенный тестовый выход	○	○	Моделирование переменной устройства для фиксированного выхода PV с такими фильтрующими функциями, как демпфирование и подавление низкочастотных шумов. (HART 7)	–
Монопольный режим	○	○	Непрерывная передача следующей информации (Макс. три пакетных сообщения для HART 7) • PV • % диапазона/ток • переменные процесса/ток • переменные процесса /% диапазон/ток • самодиагностика (HART 7)	–
Уведомление о событии	○	○	Передача сигнала, вызванная обнаружением изменения установки или самодиагностикой, как события для срабатывания сигнализации (HART 7)	–
Ответчик	○	○	Определение передатчика путем отображения определенной схемы на ЖК-дисплее (HART 7)	–
Многоточечная связь	○	–	Подключено может быть не более 15 (HART 5)/63 (HART 7) преобразователей. В петле для HART 7 доступен выход аналогового сигнала для одного устройства.	–

■ МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ

EJA□□□E-J□□□□-□□□□□/□

└ Выходной сигнал ... 4-20 мА постоянного тока с цифровой связью (по протоколу HART 5/HART 7*)

*: На выбор доступен либо HART 5, либо HART 7. При заказе укажите HART 5 или HART 7.

Руководство по выбору для HART 5 и HART 7

В соответствии с таблицей 1 выберите HART 5 или HART 7.

Таблица 1. Руководство по выбору для HART 5 и HART 7

Указанная позиция при заказе "Версия протокола HART"	Версия протокола HART	Руководство по выбору	Примечание
		Требования для функциональных возможностей HART 7	
Задайте '5'	HART 5	Выберите, когда не требуются функциональные возможности HART 7.	Показывает наиболее типичный выбор для связи HART. При выборе HART 7, в случае, который не соответствует таблице 2, связь будет невозможна. Выберите эту позицию, когда не требуются функциональные возможности HART 7.
Задайте '7'	HART 7	Выберите, когда требуются функциональные возможности HART 7. В этом случае, по таблице 2 обязательно убедитесь, что конфигуратор HART поддерживает HART 7.	

Возможность связи в зависимости от версии протокола HART

Версия протокола, поддерживаемая конфигуратором HART, должна совпадать или иметь более высокий номер, чем версия датчиков EJA-E.

Связь по протоколу HART 7 поддерживается FieldMate R2.02 или более новыми версиями.

Таблица 2. Возможность связи в зависимости от версии протокола HART

		Версия протокола, поддерживаемая конфигуратором HART	
		HART 5	HART 7
Версия протокола EJA	HART 5	Связь возможна	Связь возможна
	HART 7	Связь невозможна	Связь возможна

<Информация для размещения заказа>

Укажите при заказе прибора:

1. Модель, суффикс-коды и коды опций.
2. Диапазон и единицы калибровки
 - 1) Диапазон калибровки может быть задан с точностью до 5 знаков (без учета точки в десятичной дроби) для нижнего и верхнего значения диапазона в пределах от -32000 до 32000.
 - 2) Укажите только одну единицу измерения из таблицы выше, "Единицы измерения диапазона калибровки "
3. Выберите «линейный» или «извлечение кв. корня» для режима выхода и режима отображения на дисплее.
Примечание: по умолчанию обеспечивается «линейный» режим.
4. Шкала на индикаторе и единицы измерения (только для датчика со встроенным индикатором)
Укажите 0-100% для шкалы в % или шкалу и единицы измерения для задания шкалы в технических единицах. Шкала может быть задана с точностью до 5 знаков (не учитывая точку в десятичной дроби) для нижнего и верхнего значения шкалы в диапазоне от -32000 до 32000. Единица отображения состоит из 6 знаков, поэтому если длина заданной единицы измерения, исключая ' / ', превысит 6 знаков, на устройстве отображения будут показаны только первые 6 знаков.

5. Tag Number/Номер ТЕГА (если требуется)
Заданные символы (до 16 символов) будут выгравированы на нержавеющей стали шильдика, закрепленного на корпусе. Указанные символы (до 32 символов) записываются в памяти усилителя как "Tag/Tag" (первые 8 символов) и "Long tag/Длинный тег"*2 (32 символа).
6. Software tag/Программный тег
Укажите этот программный тег, когда требуется номер тега, отличный от номера тега, заданного в пункте "Tag Number/Номер тега". Номер тега, указанный*1 в позиции "SOFTWARE TAG/Программный тег", в памяти усилителя будет внесен в "Tag/Tag" (первые 8 символов) и в "Long tag/Длинный тег" (32 символа)*2.
7. Версия протокола HART
Укажите "5" или "7" версию протокола HART.

*1: Задается до 32 символов

*2: Применимо только для HART 7

<Справочная информация>

HART; торговая марка HART Communication Foundation.

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93