

FieldMate

YHC5150X

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

YHC5150X

FieldMate YHC5150X
 () HART®
 HART®,
 Windows CE™,
 YHC5150X HART®
 (DD Direct),


- (DD)
- ()
- HART®- HART®,
- HART® 6 7
- 4,3"
- ()
- QWERTY
- (Demand Help
- Menus)
-
-
-

YHC5150X

: 1
 - : 512
 : 64
 : 256
 :
 : 0,91 ()
 : % VGA (480 X 272 (), 4,3 (10,9))
 : 303 142 48
 : 52 , QWERTY, 12 -
) , 4 (-
) / :
 : : 20 -
 , 40 - , 200 -
 240 (, 50-60) : 100-
 HART® 4
 (HART®)
 USB: 115 /
 : -10 : +50°C
 0% - 95% RH ()
 (0° C +50°C)
 : +10° C +40°C
 : -20°C +55°C
 : -20°C +60°C
 : IP51
 : 1
 : 2,3 ;
 : I, I IIC (/) ATEX 0
 IIC () IECex 0 IIC (,)

Использование YHC5150X для ...

- Ввода устройств в эксплуатацию
 - Поэтапная конфигурация
 - Документирование полученной конфигурации
- Эксплуатации
 - Переконфигурирование под изменение процесса
 - Переконфигурирование для выполнения партии
 - Документирование имевшейся и полученной конфигурации
 - ПО заполнения базы данных DMS
- Техобслуживания устройства
 - Устранение неисправностей в устройстве с помощью HART®
 - Просмотр сообщений об ошибках устройства
 - Копирование устройств для ввода в эксплуатацию замен

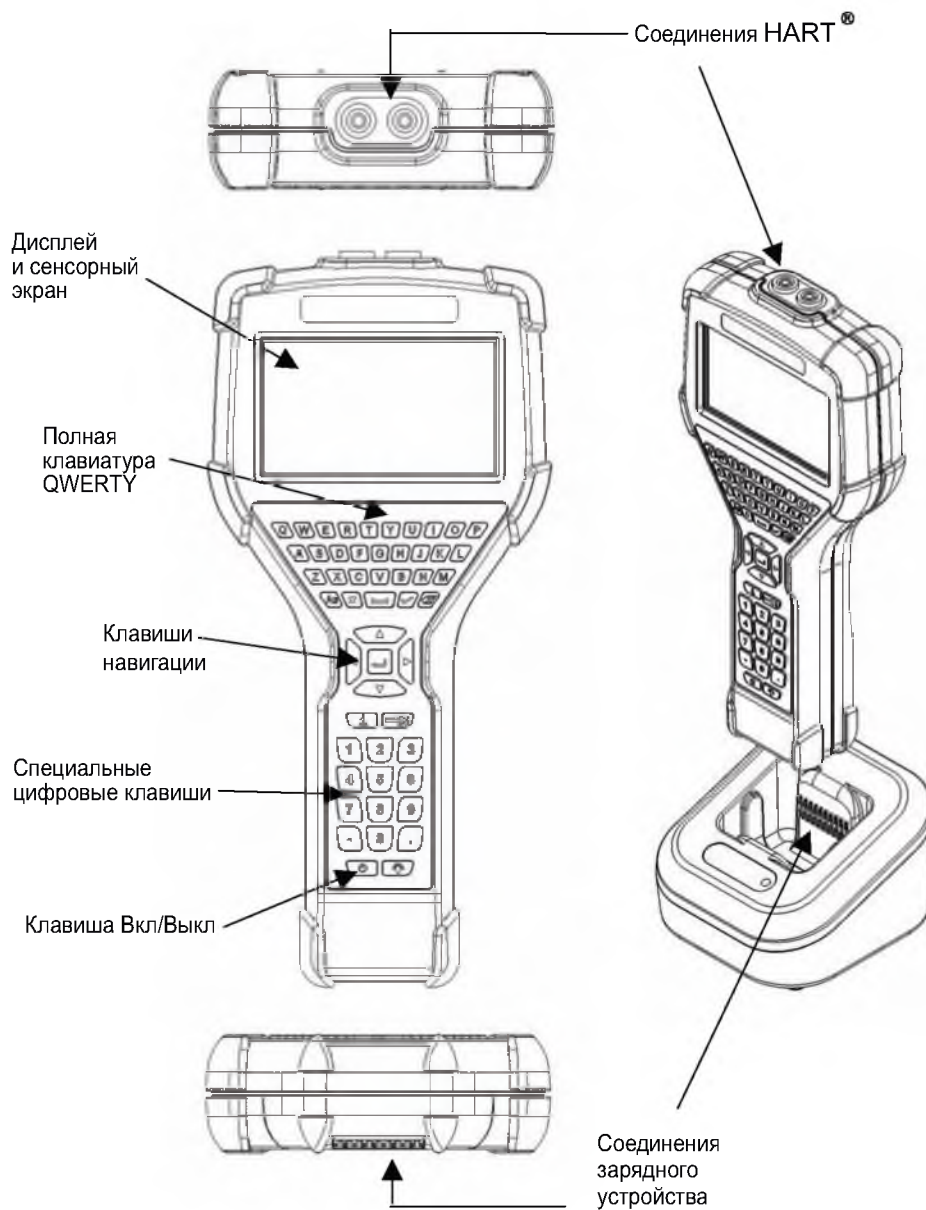

Портативный коммуникатор FieldMate модели YHC5150X

YHC5150X	Портативный коммуникатор FieldMate
	Стандартная опция
-01	Включает: Станцию загрузки с Универсальным адаптером питания, Комплект проводов тестирования HART [®] , сопротивлением 250 Ом, Перезаряжаемым аккумулятором (батареей), USB кабель, мягкий чехол, кистевой ремень, Карта SD, и ПО

Пример номера детали (артикула): YHC5150X-01

Аксессуары для модели YHC5150X

9A879	Станция загрузки и комплект разъемов для универсального адаптера питания (100 - 240 В переменного тока, 50-60 Гц)
A900529-00014	Комплект проводов тестирования HART [®] -стандартные вилки соединителя, мини - захваты, сопротивление 250 Ом
A36821	Резистор – Стандартный размер, шунтирующее сопротивление 250 Ом (требуется для контуров HART [®] с низким сопротивлением)
9A820-1	Батарейный источник питания - Перезаряжаемый Li-Ion 9600 мАч
9P802	USB кабель – Передача данных (связь) от станции загрузки к ПК
9P790	Переносная сумка YHC –специальный мягкий чехол со встроенным отделением для проводов HART [®]
9P791	Кистевой ремень – для защиты оборудования
9P780	Карта SD -микро (минимум 8 ГБ)

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93